

MESA Brooklyn 1.35 x 1.35

INSTRUCCIONES DE ARMADO

BOLSA DE HERRAJES


Tornillo
Autoperforante 16mm

(32)



Tornillo
Estructural

(4)



Tarugos

(16)



Mensulas

(8)



Tornillo
40 mm

(14)




HERRAMIENTAS NECESARIAS




1

Recostamos ambas patas sobre una superficie limpia (colocándolas sobre una manta o cartón para evitar que se rayen) y le colocamos los tarugos en los agujeros correspondientes

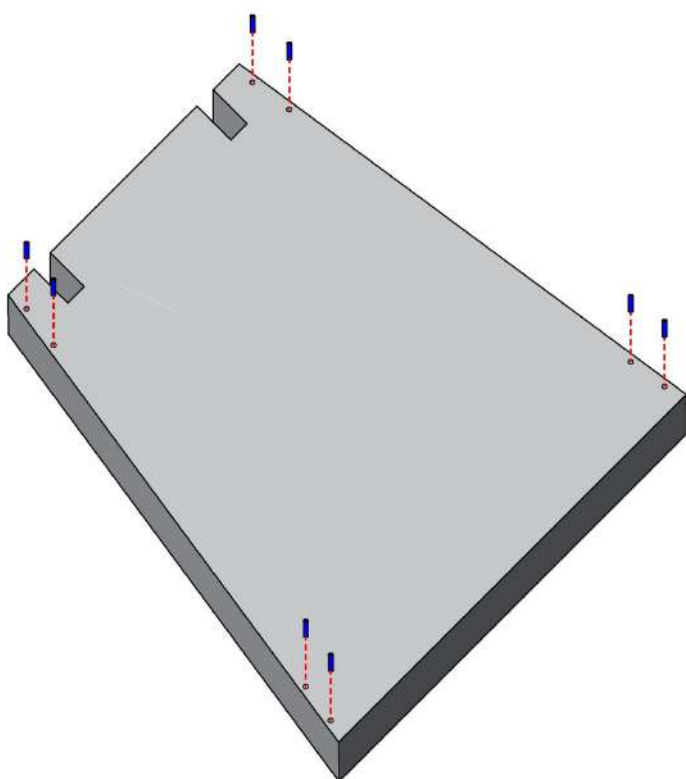


2

En una de las patas colocamos las fajas,

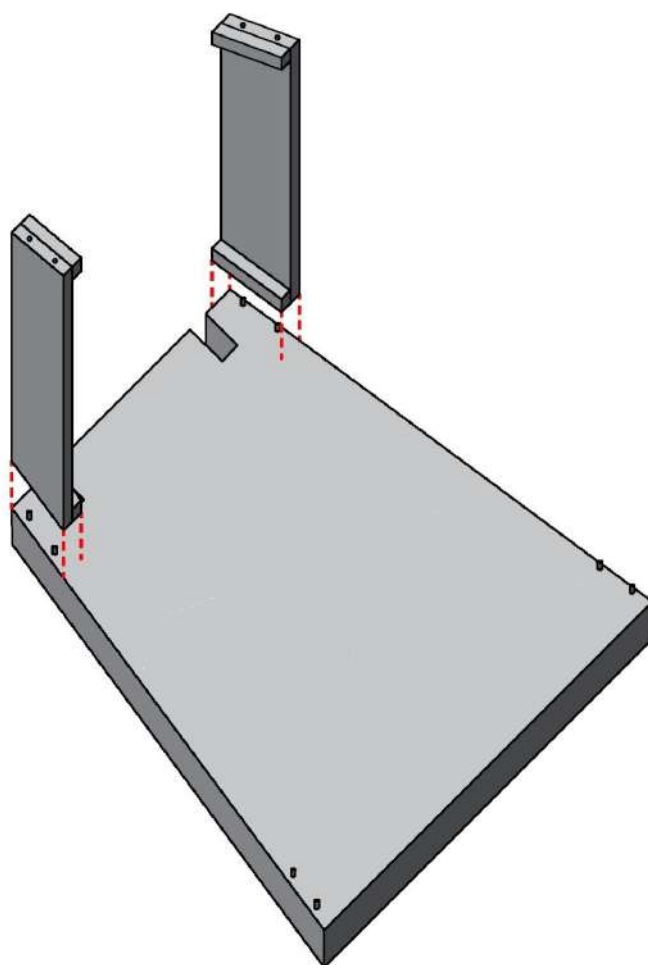


3

Atornillamos las fajas a las patas con los tornillos de 40 mm

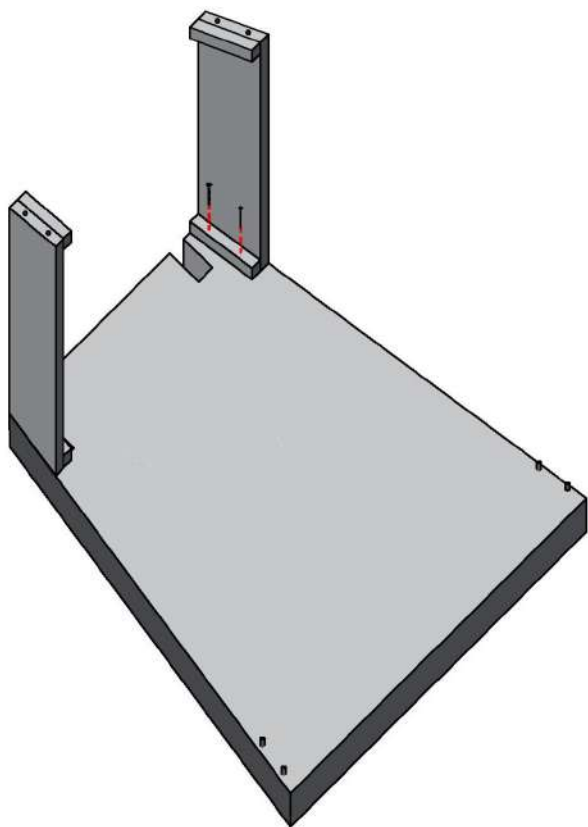


4

En la parte inferior de la pata colocamos la base que ya viene armada

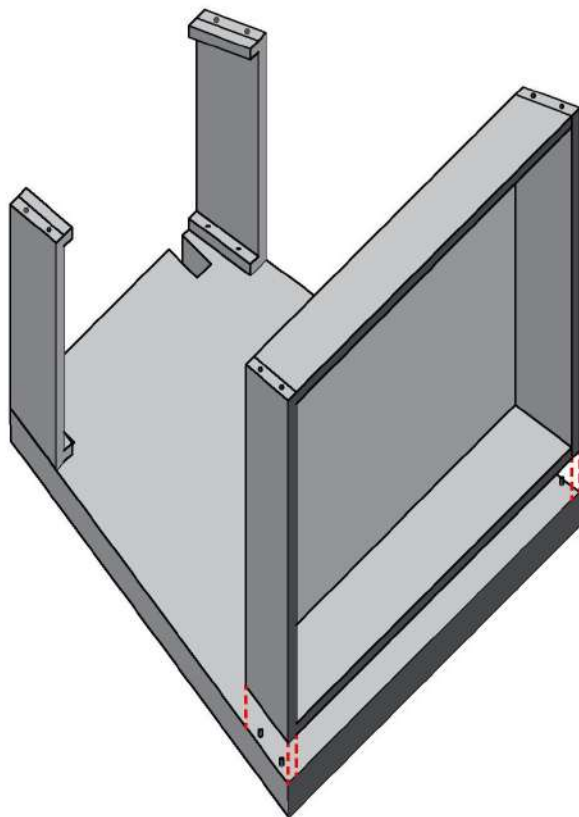


5

Atornillamos la base con los tornillos de 40 mm

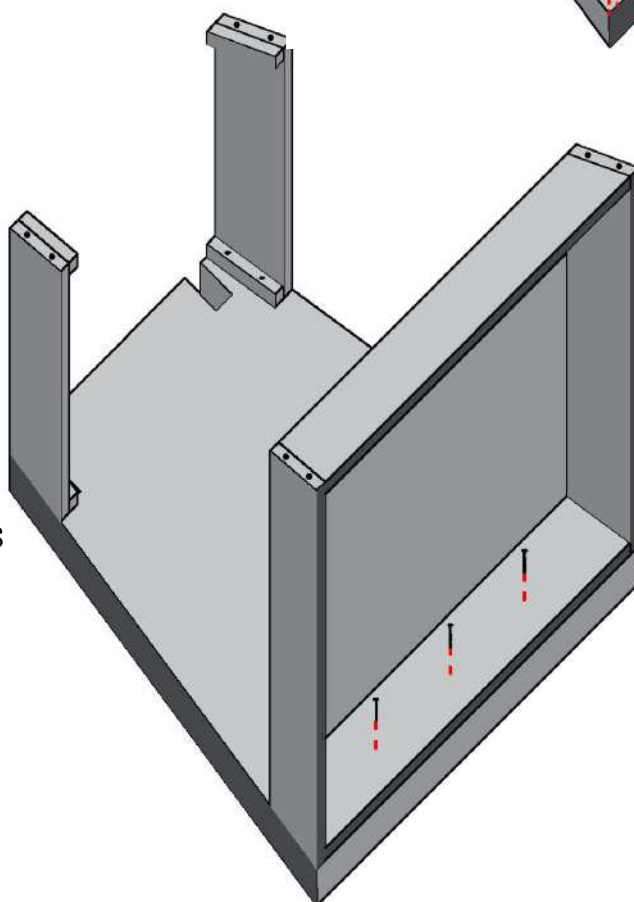


6

Colocamos la otra pata haciendo coincidir los tarugos en los agujeros de las fajas y de la base

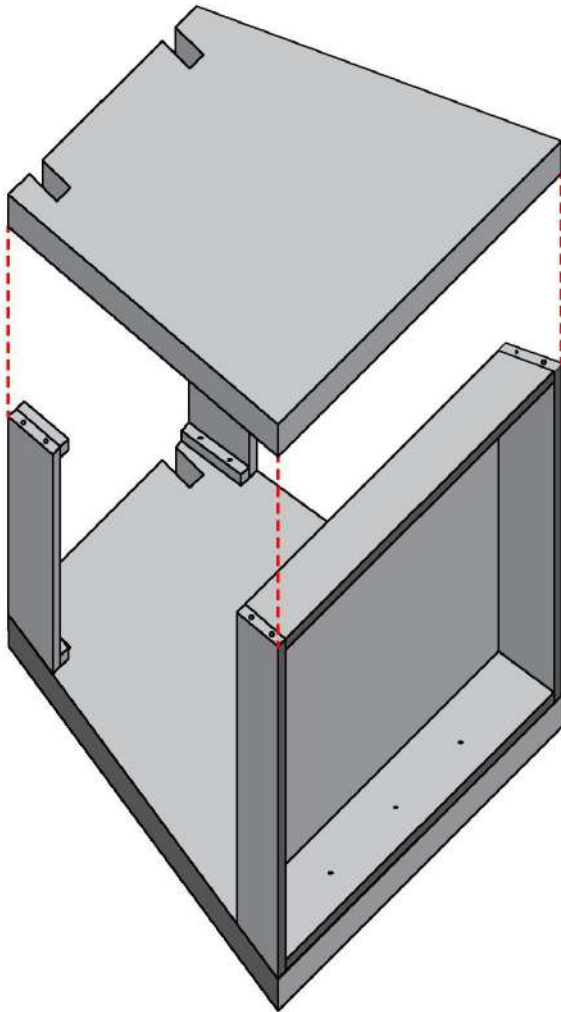



6

Atornillamos las fajas y la base a la tapa con los tornillos de 40 mm

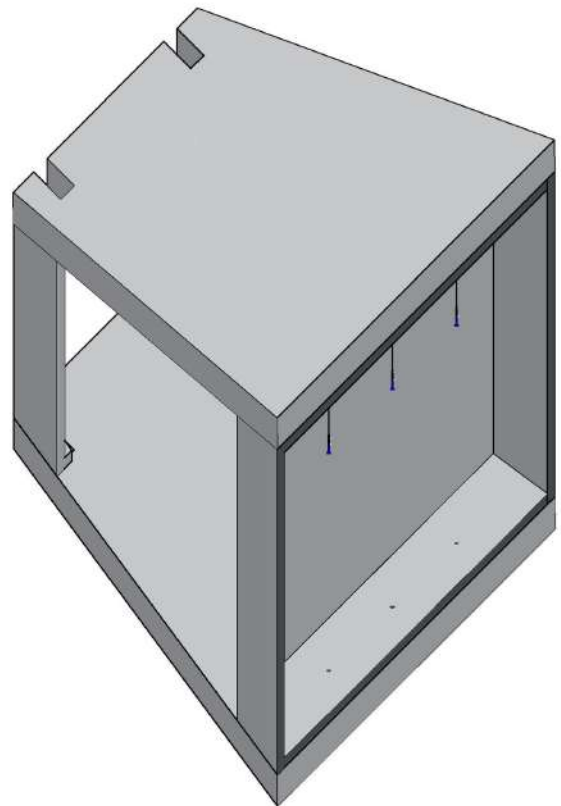


8

Paramos la base

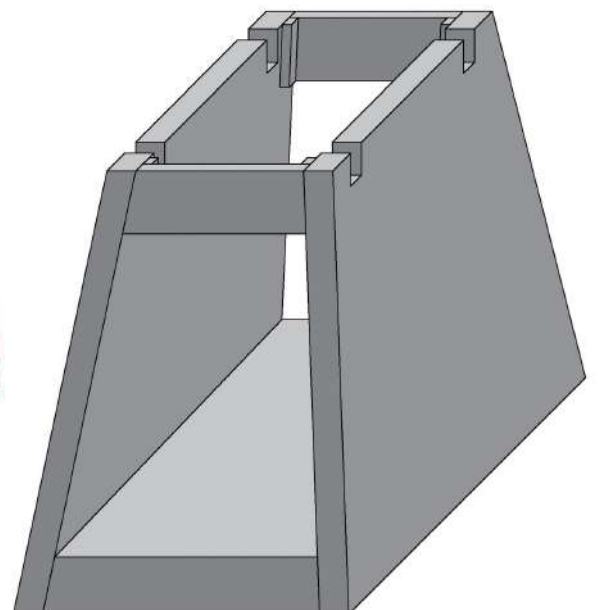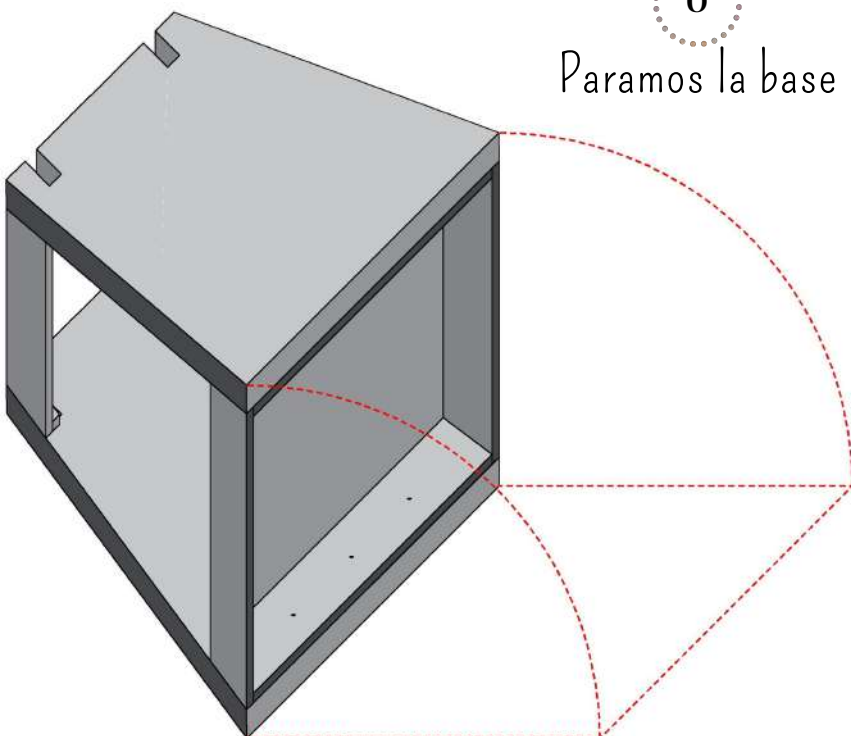


9

Armamos la estructura de la tapa insertando las espigas como muestra la imagen. Las atornillamos con los tornillos estructurales.

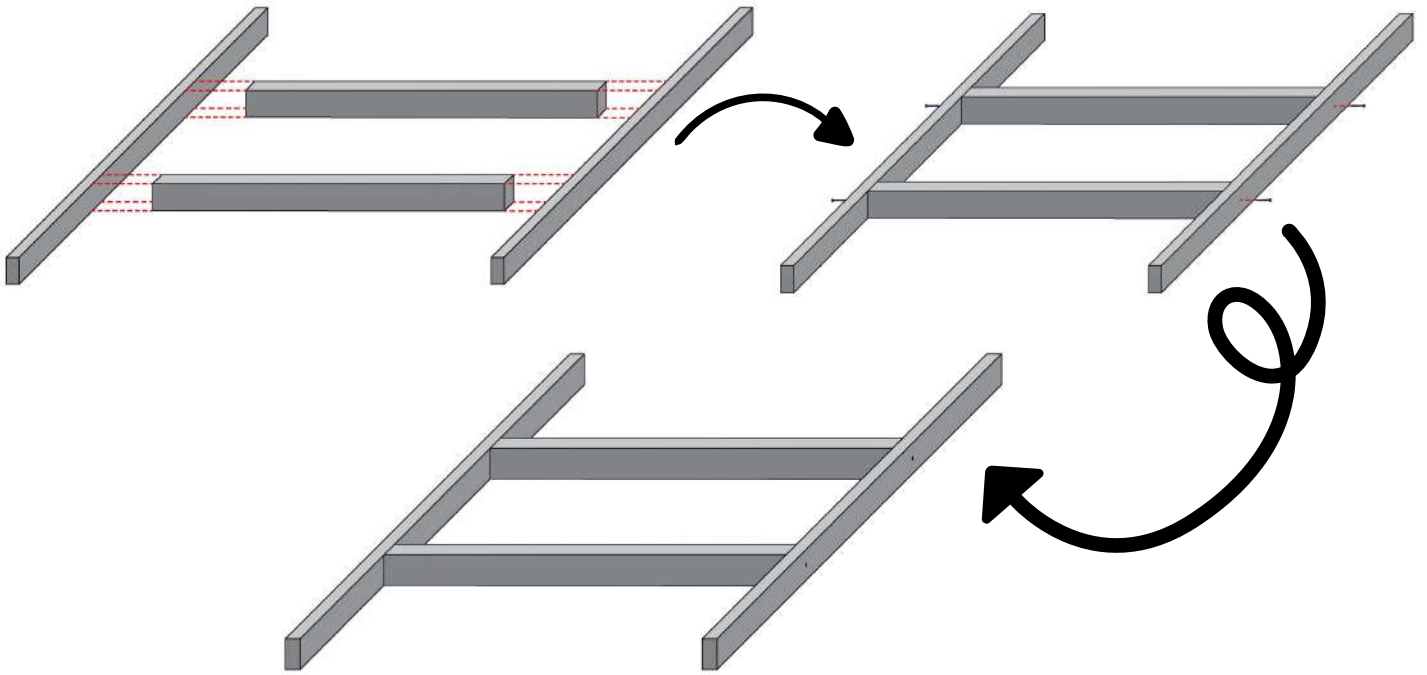


10

Colocamos la estructura de la tapa en las ranuras de las patas como indica la imagen

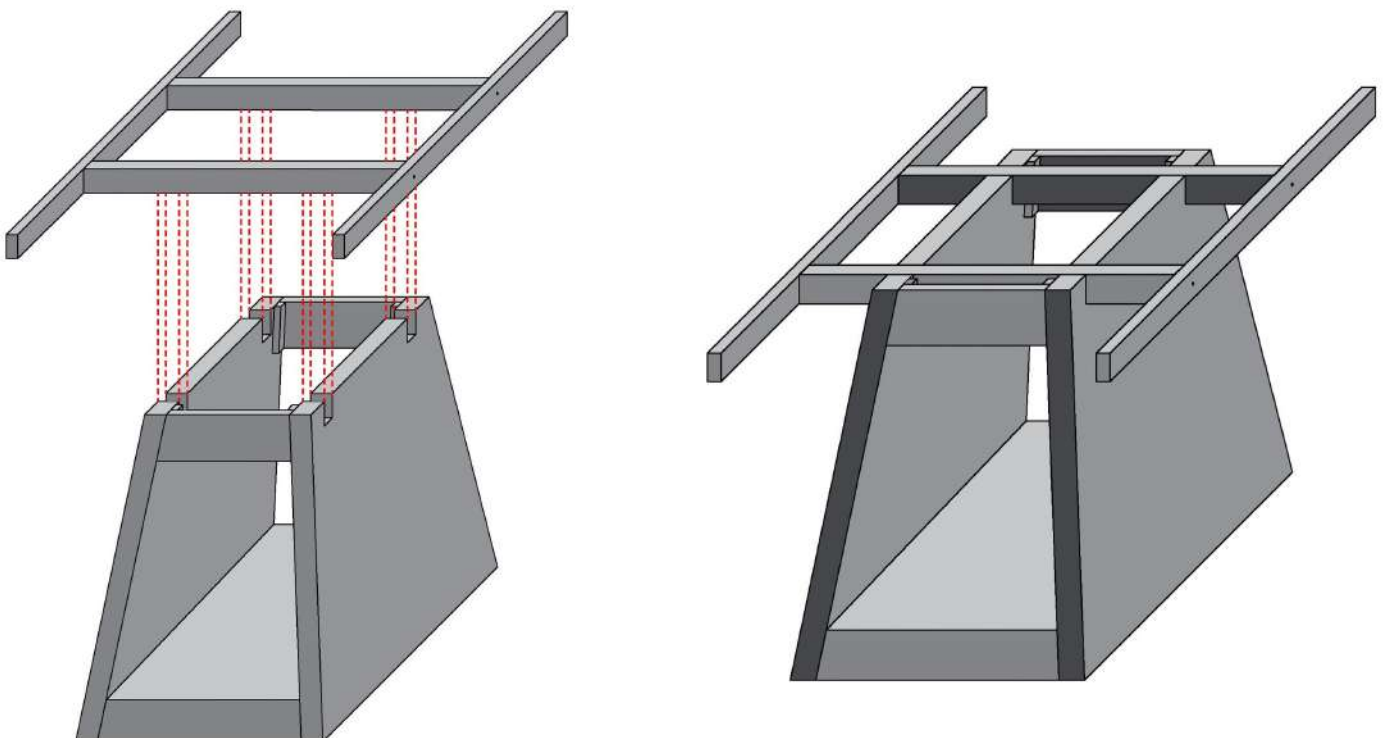

11


Colocamos las escuadritas como indica la imagen.

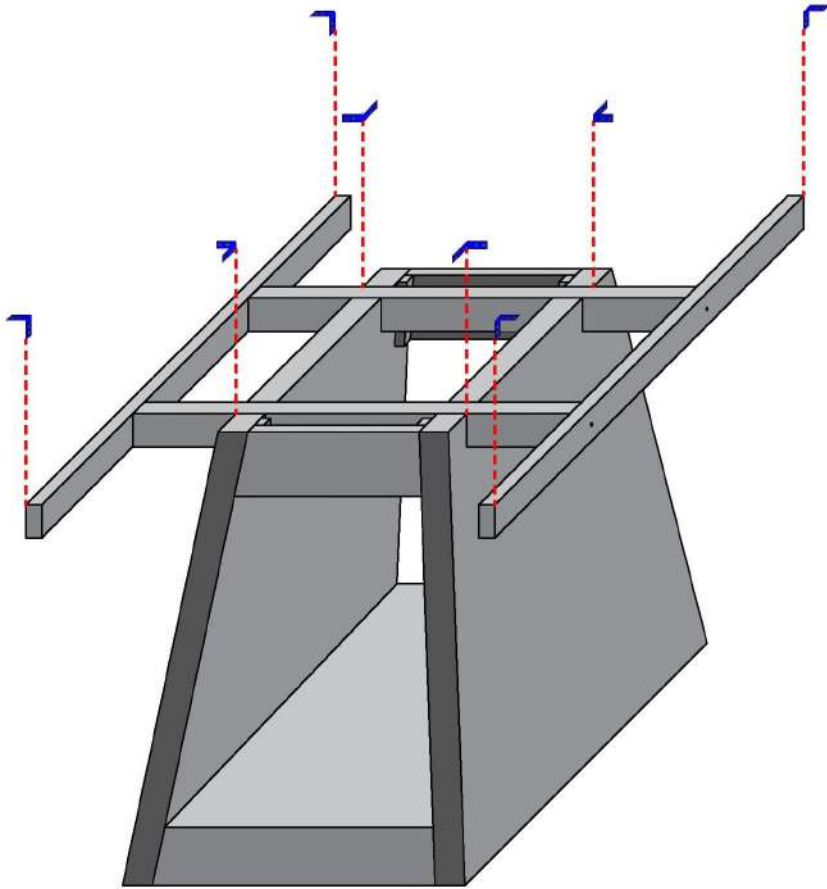

Es importante
prestar atención a la
orientación de las
escuadritas

12

Atornillamos las escudritas con los
tornillos de 16 mm

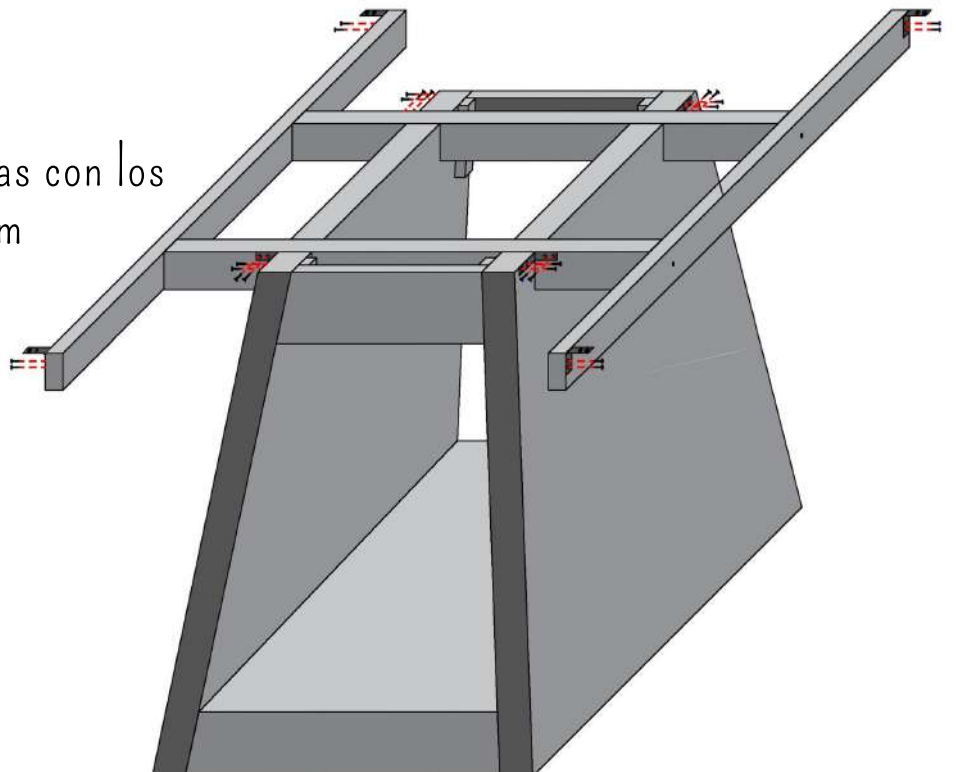

13

Apoyamos la tapa, centrandola respecto su estructura y la atornillamos a las escuadritas puestas anteriormente

